Bombas múltiples, Serie 2

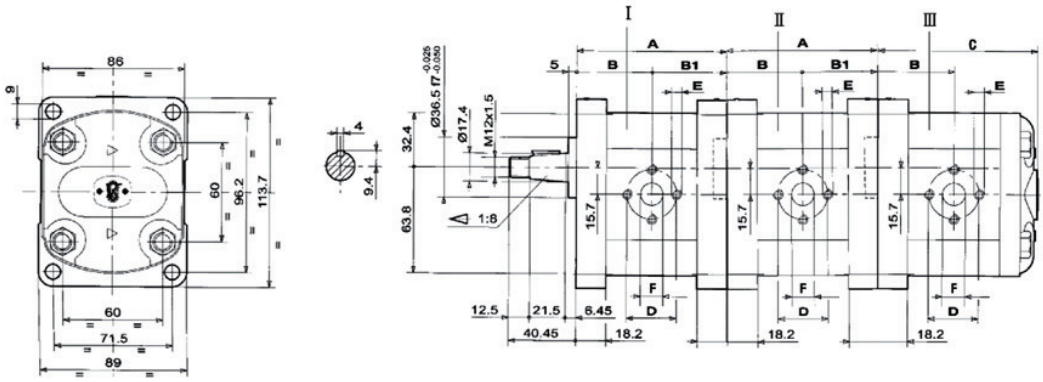

Desplaz.	Bomba I		Bomba II		Bomba III		Dimensiones									
							A	B	B1	C	Succión			Presión		
											F	D	E	F	D	E
cm³	Código para giro izquierdo	Código para giro derecho	Código para giro izquierdo	Código para giro derecho	Código para giro izquierdo	Código para giro derecho	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4,2	2T4101EOOA	2T4102EOOB	2I4101OOOA	2I4102OOOB	2F4101QOOA	2F4102QOOA	83,4	41,7	41,7	87,2	13,5	30	M6	13,5	30	M6
6,0	43	43	43	43	43	43	86,4	43,2	43,2	90,2	13,5	30	M6	13,5	30	M6
8,4	45	45	45	45	45	45	90,4	45,2	45,2	94,2	13,5	30	M6	13,5	30	M6
10,8	47	47	47	47	47	47	94,4	47,2	47,2	98,2	13,5	30	M6	13,5	30	M6
14,4	2T4901EPOA	2T4902EPOB	2I4901OPOA	2I4902OPOB	2F4901QPOA	2F4902QPOA	100,4	50,2	50,2	104,2	20	40	M8	13,5	30	M6
16,8	51	51	51	51	51	51	104,4	52,2	52,2	108,2	20	40	M8	13,5	30	M6
19,2	53	53	53	53	53	53	108,4	54,2	54,2	112,2	20	40	M8	13,5	30	M6
22,8	55	55	55	55	55	55	114,4	57,2	57,2	118,2	20	40	M8	13,5	30	M6
26,2	2T5701EQPA	2T5702EQPB	2I5701OQPA	2I5702OQPB	2F5701QQPA	2F5702QQPA	118,4	59,2	59,2	122,2	23,5	40	M8	20	40	M8
30,0	59	59	59	59	59	59	126,4	63,2	63,2	130,2	23,5	40	M8	20	40	M8
34,2	61	61	61	61	61	61	133,4	66,7	66,7	137,2	23,5	40	M8	20	40	M8
39,6	63	63	63	63	63	63	142,4	71,2	71,2	146,2	23,5	40	M8	20	40	M8

- Para parámetros mecánicos e hidráulicos ver bombas simples serie 2.
- Consultar factor "PL" (torque máximo admisible del eje) en función al desplazamiento, presión y cantidad de cuerpos.
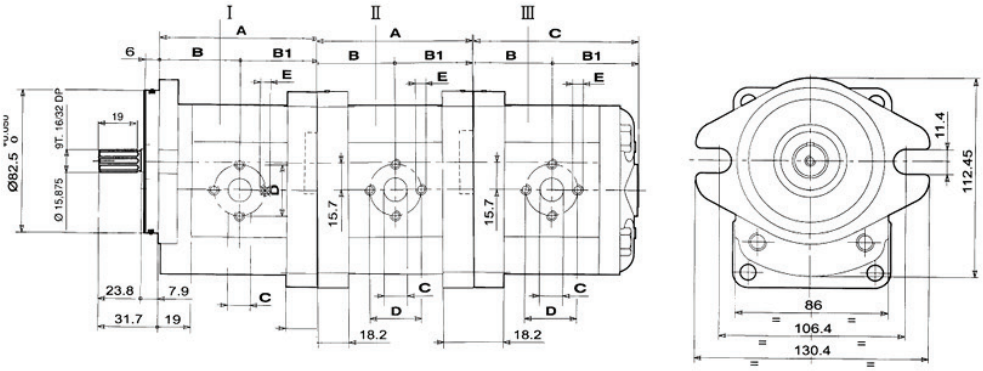
Bombas múltiples, Serie 2 montaje SAE